




SL-2008



SL-2008 AUTOMATIC



SL-2008 AUTOMATIC
SILVER

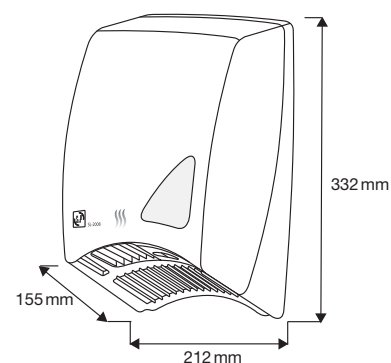

Technické parametry

■ Skříň

je z nárazuvzdorného polykarbonátu bílé nebo stříbrné barvy. Skříň zajišťuje dostatečnou ochranu vnitřních prvků proti vodě stříkající shora.

■ Oběžné kolo

je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené.

■ Motor

je asynchronní, se stíněným pólem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Provedení s dvojitou izolací, krytí IPX1.

■ Svorkovnice

je přístupná po sejmutí krytu, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Napětí 230V/50Hz, ochrana proti přehřátí.

■ Hluk

emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m ve volném poli. Hodnoty akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce.

■ Varianty

- **SL-2008** bílý teplovzdušný osoušeč rukou spouštěný stiskem tlačítka s doběhem 45 s
- **SL-2008 AUTOMATIC** bílý teplovzdušný osoušeč rukou ovládaný čidlem pohybu
- **SL-2008 AUTOMATIC SILVER** stříbrný teplovzdušný osoušeč rukou ovládaný čidlem pohybu

■ Pokyny

Série tří elektrických teplovzdušných osoušečů rukou, které jsou vhodné pro použití v restauracích, hotelech, nemocnicích, školách, kancelářích atd. Modely SL-2008 AUTOMATIC a SL-2008 AUTOMATIC SILVER běží jen nezbytně nutnou dobu, čidlo spíná po dobu přiblížení rukou, při umístění předmětu pod výfuk teplého vzduchu se přístroj automaticky vypne.

Doplňující vyobrazení



Spouštěcí tlačítko
SL-2008



Senzor pohybu
SL-2008 AUTOMATIC
/ AUTOMATIC SILVER

Typ	příkon [W]	napětí [V]	proud [A]	průtok [m³/h]	rychlost vzduchu [m/s]	akustický tlak [dB(A)]	barva	hmotnost [kg]
SL-2008	1875	230	8,5	170	17	52	bílá	2,8
SL-2008 AUTOMATIC	1875	230	8,5	170	17	52	bílá	2,8
SL-2008 AUTOMATIC SILVER	1875	230	8,5	170	17	52	stříbrná	2,8