



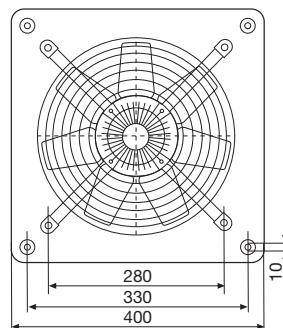

**HP**  
High performance  
**ErP**  
ErP conform

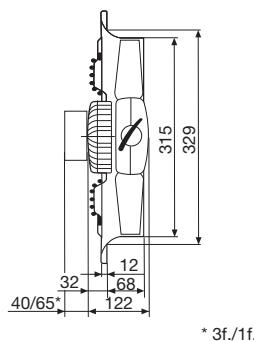

15

## Technické parametry

### ■ Skřín

je z ocelového plechu opatřeného černým lakem, montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky pokoveny.

### ■ Oběžné kolo

je vyrobeno ze slitiny Al. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyzávěno. Natočení lopatek je provedeno výrobcem.

### ■ Motor

je asynchronní, podle typu s kotvou nakrátko, stator s chladicími žebry, povrchová úprava lakem. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +70 °C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP65. Motory jsou vybaveny termistory s tepelnou ochranou.

### ■ Regulace otáček

se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí, u třífázových typů pomocí frekvenčních měničů.

### ■ Směr otáčení

je možno měnit. Se standardním oběžným kolem klesne při opačném smyslu otáčení průtok o cca 30%. Průtok vzdušiny je standardně od motoru k oběžnému kolu.

### ■ Svorkovnice

je standardně z černého plastu. U jednofázového provedení obsahuje také rozběhový kondenzátor. Svorkovnice je umístěna na motoru.

### ■ Hluk

emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, měření je prováděno ve vzdálenosti rovné trojnásobku průměru oběžného kola (minimálně však 1,5 m) ve volném poli.

### ■ Montáž

ventilátorů v každé poloze osy motoru.

### ■ Příslušenství VZT

- DEF D ochranná mířítka (K 7.1)
- PER plastová samotízná žaluziová klapka (K 7.1)
- TRK kovová samotízná žaluziová klapka (K 7.1)
- PMR plastová ruční žaluziová klapka (K 7.1)
- PAR plastová elektrická žaluziová klapka (K 7.1)
- PRG protidešťová žaluzie plastová (K 7.1)
- TWG protidešťová žaluzie kovová (K 7.1)

### ■ Příslušenství EL

- MSD, MSE motorový spouštěč (K 8.2)
- REB, REV, RDV regulátory otáček (K 8.1)
- REB 5 AUTO automatický regulátor otáček (K 8.1)
- PM 55/3,6 revizní vypínače (K 8.1)
- VFVN frekvenční měniče (K 8.1)
- VFKB, VFTM frekvenční měniče (K 8.1)
- WSW, WSD přepínače směru otáčení (K 8.1)

### ■ Typový klíč pro objednávání

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| H | C | B | T | / | 4 | - | 4 | 0 | 0 | / | H | A | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   | 5 |   | 6 |   | 7 |   | 8 |   | 9   |

1 – provedení: **H** = nástenný

2 – označení série: **C** = Compact

3 – typ oběžného kola: **F** = plastové s pevnými, **G** = plastové s nastavitelnými, **B** = hliníkové s pevnými nebo nastavitelnými lopatkami

4 – motor: **B** = 1f 230 V, **T** = 3f 230/400 V nebo 400 V

5 – počet pólu elektromotoru

6 – průměr oběžného kola

7 – úhel natočení lopatek (**L** – malý úhel, **H** – velký úhel)

8 – směr průtoku vzduchu: **A** = od motoru ke kolu (standard, neuvádí se)

9 – speciální provedení (např. **Ex** – nevybúšení provedení, **TF** – antikorozní teflonový lak, **C** – díry pro odvod kondenzátu na motoru, **G** – ochrana proti vlivům počasí)

**EASY VENT**

sezletční program



Technické a hlukové parametry v jednotlivých bodech pracovních charakteristik naleznete v selekčním programu EASYVENT na [www.elektrodesign.cz](http://www.elektrodesign.cz).



Nástenné ventilátory pro prostory s nebezpečím výbuchu ZÓNA 1  
viz kap. 1.8

| Typ          | otáčky<br>[min <sup>-1</sup> ] | průtok<br>(0 Pa)<br>[m <sup>3</sup> /h] | příkon<br>[W] | napětí<br>[V] | proud<br>[A] | max.<br>teplota<br>[°C] | akustický<br>tlak<br>[dB(A)] | hmotnost<br>[kg] | schema | regulátor              |
|--------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------------|
| HCBB/4-315 H | 1235                           | 2220                                    | 124           | 230           | 0,7          | 70                      | 55                           | 7                | A101   | REB 1; REV 1,5         |
| HCBT/4-315 H | 1330                           | 2380                                    | 125           | 400           | 0,3          | 70                      | 55                           | 7                | A103   | RDV 1,2; VFVN-020-3L-1 |

## Charakteristiky

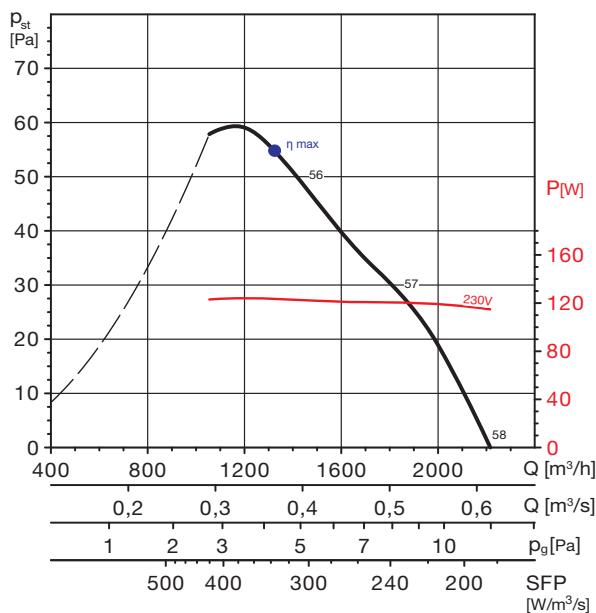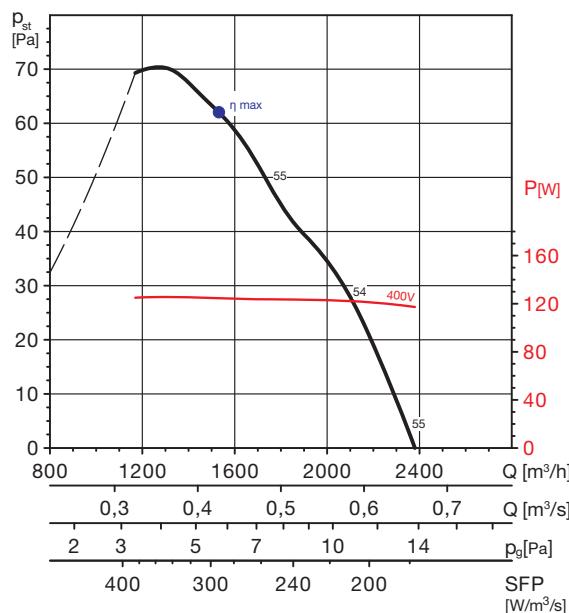**HCBB/4-315/H****HCBT/4-315/H**Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktaových pásmech v dB(A)

| Hz     | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $L_{WAtot}$ |
|--------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------------|
| /4-315 | 42 | 53  | 60  | 62  | 64   | 61   | 56   | 50   | 69          |

Akustický výkon  $L_{WA}$  ( $Q_{max}$ ) v oktaových pásmech v dB(A)

| Hz     | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | $L_{WAtot}$ |
|--------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------------|
| /4-315 | 42 | 53  | 60  | 62  | 64   | 61   | 56   | 50   | 69          |

## Vysvetlivky – graf:

- p<sub>st</sub>** statický tlak v Pa  
**Q** objem vzduchu v m<sup>3</sup>/h a m<sup>3</sup>/s  
**p<sub>g</sub>** pokles tlaku způsobený ochranným krytem ventilátoru v Pa  
**SFP** měrný výkon ventilátoru v W/m<sup>3</sup>/s  
**P** příkon ve W

## Příslušenství



PER plastová samotížná venkovní žaluzie, barva šedá



TWG protidešťová žaluzie kovová



WSD přepínač směru otáček



TRK kovová samotížná žaluziová klapka



PM 55/3,6 revizní vypínač



RTR 6721 prostorový termostat



PMR plastová mechanická žaluziová klapka



SQA elektronický prostorový senzor kvality vzduchu



HYG 7001 mechanický prostorový hygrostat s termostatem



PAR plastová elektrická žaluziová klapka



MSD motorový spouštěč



VFVN frekvenční měniče



PRG protidešťová žaluzie plastová



DTS PSA tlakový diferenciální snímač



VFKB, VFTM frekvenční měniče

# Typová řada COMPACT – obecné pokyny

15

## ■ POPIS

HCF/HCB/TCB (COMPACT) – jsou axiální ventilátory, podle typu použitelné k montáži na stěnu nebo do kruhového potrubí. Jsou vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodů. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženosť oběžného kola. Ventilátory nesmí být vystaveny přímému působení vlivu počasí. Ventilátor je možno instalovat ve vodorovné i svislé poloze. Ventilátory lze dle typu regulovat transformátorovými a elektronickými regulátory otáček (fázově řízené regulátory otáček mohou způsobovat parazitní huk ventilátoru). Dále je možné regulovat ventilátory pomocí frekvenčních měničů. Pro ventilátory s proměnným úhlem natočení lopatek platí, že tento výrobcem nastavený úhel nemůže být měněn. Na objednávku je možno dodat ventilátoru pro jiné napětí a frekvenci. K dispozici jsou také ventilátory v nevybúšeném provedení ZÓNA 1. Ventilátory je třeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejprsnější výrobní kontroly v systému ISO 9001.

## ■ TRANSPORT

Ventilátor smí být skladován a dopravován v přepravním obalu tak, jak je na něm šípkou směrující vzhůru naznačeno. Doporučujeme ventilátor dopravit až na místo montáže v přepravním kartonu a tím zabránit možnému poškození.

## ■ ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu je nutno přezkoušet neporušenosť a funkčnost ventilátoru. Je třeba zkontrolovat, zda se oběžné kolo ventilátoru lehce otáčí a typ uvedený na štítku ventilátoru souhlasí s objednaným typem.

Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 12 2002 a ostatních souvisejících předpisů. Pokud je ventilátor instalován tak, že by mohlo dojít ke kontaktu osoby nebo předmětu s oběžným kolem, je třeba instalovat ochrannou mřížku. Při jakékoli revizní či servisní činnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky č. 50-51/1979 Sb.

HCF/HCB/TCB (COMPACT) – motory ventilátorů mají krytí IP65 (IP55 dle typu). Třída izolace je F. Pracovní teplota okolo od -40 do +70 °C (velikosti 800 a 1000 max +40 °C). Motory je možno provozovat při obou směrech otáčení. Třífázové motory označené 400V označením výrobcem umožňují regulaci otáček přepnutím vinutí do hvězdy nebo do trojúhelníku. Alternativně dodávané motory 230/400V lze provozovat jen v zapojení do hvězdy.

## ■ MONTÁŽ

Po namontování a spuštění ventilátoru je třeba zkontrolovat správný směr otáček oběžného kola a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je motor přetížen a je třeba hledat závadu. Ventilátory jsou vybaveny podle typu tepelnou ochranou

vinutí motoru termokontakty nebo termistory, která je vyvedena na samostatné svorky ve svorkovnici, což prakticky omezuje možnost poškození ventilátoru při přetížení. Svorky je třeba zapojit do příslušného zařízení, které zajistí vypnutí motoru, pokud se ochrana aktivuje. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamací poškozeného motoru. Pokud dochází k působení tepelné ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu vzduchovodu na přítomnost cizích těles, případně zanesené nečistotami, které způsobují tření oběžného kola o skřín ventilátoru, dále kontrolu elektric-

kých parametrů motoru a elektroinstalace. Skříň potrubního provedení nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.


## ■ ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Zákonárná záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany motoru. Motory ventilátorů jsou určeny výhradně pro trvalý provoz S1.

**Upozornění:** pracovní bod u všech typů axiálních ventilátorů je nutno vždy zvolit tak, aby byl s dostatečnou rezervou vzdálen od nepovolené oblasti. Minimální doporučená rezerva tlaku je 15 % z hodnoty  $P_{st}$  v pracovním bodě. Při provozování ventilátoru v nepovolené nestabilní oblasti je oběžné kolo periodicky namáháno parazitními momenty, což může vést k poruše ventilátoru. Z uvedeného důvodu doporučujeme soustavu navrhovat tak, aby ani v případě spouštění, vypínání, provozu nebo regulace nemohl ventilátor pracovat v nepovolené oblasti. Pokud soustava obsahuje elektricky ovládané klapky, je třeba, aby byly otevřeny před spuštěním ventilátoru, u ventilátorů větších výkonů (obvykle více jak 2 kW) doporučujeme konzultovat možnost rozbrehu se sníženým záběrovým momentem (rozběh Y/D, softstartery apod.).

## ■ VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

$P_{st}$  v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20°C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-99 a ASHRAE 51-1985.

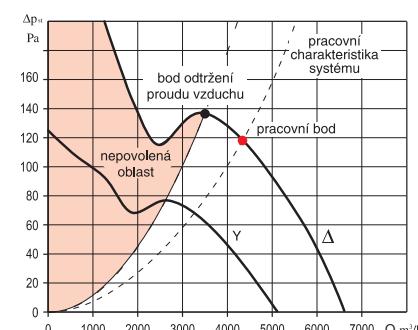

## ■ Typový klíč pro objednávání nástenných ventilátorů HC..

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | F | T | / | 4 | - | 4 | 0 | 0 | / | H | A |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |   |

- 1 (H) – kompaktní axiální nástenný
- 2 (C) – označení série
- 3 (F) – plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, velikosti 250–630, velikost 710–1000 hliníkový náboj s plastovými listy
- 3 (G) – plastové oběžné kolo, zesílené skelnými vlákny, samostatný náboj a listy, velikosti 250–630
- 3 (B) – oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy

- 4 (T) – třífázové provedení
- 4 (B) – jednofázové provedení
- 5 (4) – počet pólu elektromotoru
- 6 – průměr oběžného kola (mm)
- 7 (H) – úhel natočení lopatek  
(L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A) – směr průtoku vzduchu
- 9 – údaje pro speciální konstrukční provedení (II2G Ex e II T3...)


## ■ Typový klíč pro objednávání potrubních ventilátorů TC..

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|
| T | C | B | T | / | 4 | - | 4 | 0 | 0 | / | H | V  | 5  | 0 | Hz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   | 10 | 11 |   |    |

- 1 (T) – kompaktní axiální potrubní
- 2 (C) – označení série
- 3 (B) – oběžné kolo je z Al slitiny, od velikosti 450 samostatný náboj a listy (standardní provedení)
- 4 (T) – třífázové provedení
- 4 (B) – jednofázové provedení
- 5 (4) – počet pólu elektromotoru
- 6 – průměr oběžného kola (mm)


- 7 (H) – úhel natočení lopatek  
(L – malý úhel, H – velký úhel)
- 8 (A) – směr průtoku vzduchu (A – od motoru k oběžnému kolu, B – opačně)
- 9 – napětí (jednofázové 230V, třífázové 230/400V, třífázové 400V)
- 10 – frekvence 50Hz
- 11 – údaje pro speciální konstrukční provedení (II2G Ex e II T3...)

A101

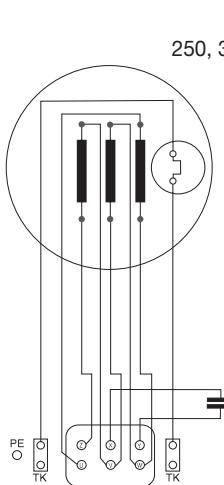


vnitřní schema

A101

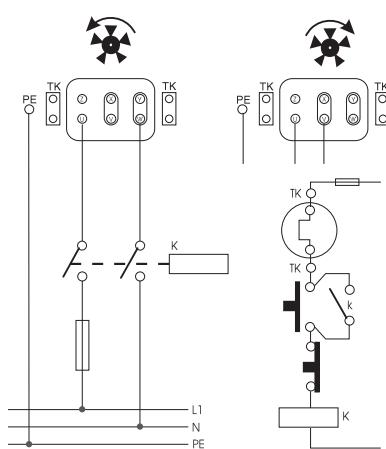

připojení ventilátoru k sítí


A121

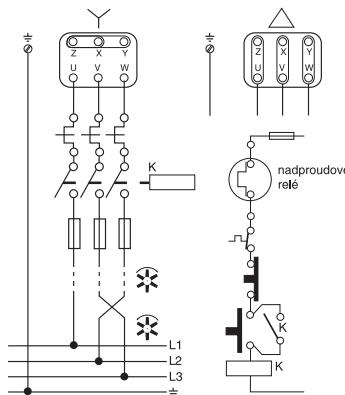

připojení ventilátoru k sítí, volba zapojení podle štítku na dodaném motoru


A102

Compact 1~  
450, 500, 560, 630, 710

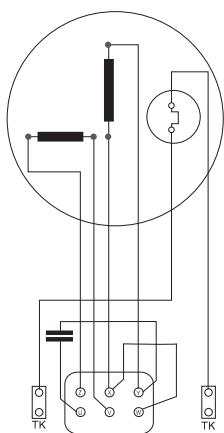

vnitřní schema

A102

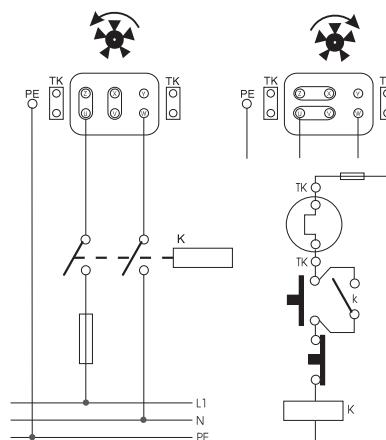


připojení ventilátoru k sítí

zvláštní provedení viz K 1.10  
PBB 315-630, PBT 315-630


A103

Compact 3~

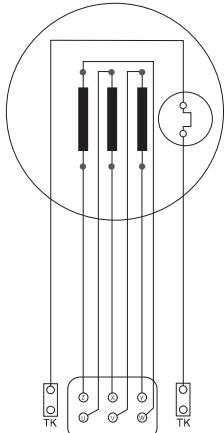

vnitřní schema

A103

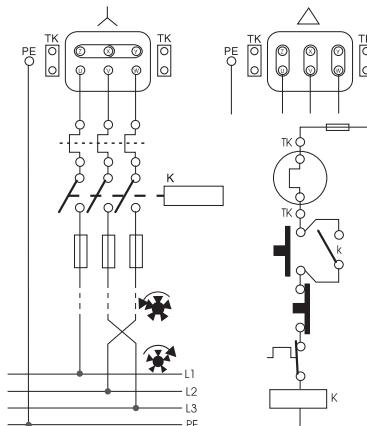

připojení ventilátoru k sítí

A125

Schema zapojení standardních motorů s PTC ochranou a vybavovačem viz návod k použití dodávaný s ventilátory.

připojení ventilátoru k sítí