

**DR**

Digireg®

**BP**

Bypass

**EC**

EC motor

**ErP**

ErP conform

**94%**max. účinnost  
rekuperace**VCC**VAV-CAV-COP  
typy regulace

## Technické parametry

### ■ Skřín

Patentovaný modulární systém ISOSTREAM® se stěnovými panely tl. 45 mm, které jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s vnějším lakováním v odstínu RAL9002 (šedobílá). Panely jsou uvnitř vyplňené zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé skelné minerální vlny. Pro usnadnění servisu je skříň jednotky vybavena otevíratelnými dveřmi se zámky nebo plně snímatelnými panely. Rám jednotky je vyroben z hliníkových profili, stěnové panely jsou do rámu přisroubovány. Z obslužné strany je skříň jednotky vybavena otevíratelnými dveřmi s přitačnými zámky, alternativně lze dodat plně snímatelné panely. Vývody kondenzátu od rekuperátoru výměníku a chladiče jsou umístěny vždy ve spodním panelu jednotky a jsou připravené pro napojení protizáplachového sifonu. Na prání zákažníkem je možné plášť jednotky opatřit atypickou povrchovou ochranou s vyšší korozní odolností.

### ■ Ventilátory

Na přívodní a odvodní straně jednotky jsou montovány ventilátory s dozadu záhnutými lopatkami. Oběžné kolo je vyrobeno z kompozitního materiálu a je staticky a dynamicky vyváženo.

### ■ Motory

Na oběžném kole ventilátoru je napřímo namontován EC motor. Motor ventilátoru je možné plynule řídit externím signálem 0...10V. Motor je vybaven vlastní vestavěnou tepelnou ochranou. Třída účinnosti motoru IE4, kryt elektromotoru IP54.

### ■ Rekuperátor

Rekuperátori protiproudý výměník se zcela oddělenými proudy přívodního a odvodního vzduchu je vyroben z hliníku. Součástí rekuperátoru je bypass s klapkou, která plně řídí vstup vzduchu do výměníku nebo do bypassu. Na prání je možné rekuperátor dovybavit cirkulační nebo směšovací klapkou (v kódů jednotky označeno C nebo MX).

### ■ Filtry

Na sání čerstvého vzduchu a sání odtahotového vzduchu je možné umístit 2 sady kompaktních filtračních článků různých tříd filtrace tloušťky 48 mm nebo 1 sadu filtračních článků tloušťky 96 mm. Dostupné jsou filtry v třídách filtrace od G4 do F9. Přístup k filtrům je přes rezivní dveře na obslužné straně jednotky.

### ■ Klapky

Hliníkové regulační klapky s přípravou pro osazení servopohonu jsou integrovány na sání čerstvého a výtahu odpadního vzduchu. Klapky splňují třídu těsnosti 2 dle EN1751. Na prání je možné jednotku dovybavit klapkami v třídě těsnosti 3.

### ■ Ohřívače a chladiče vzduchu

Jednotka je v závislosti na provedení vybavena vodním nebo elektrickým ohříváčem vzduchu. Pro potřebu chlazení vzduchu je montován vodní chladič nebo přímo výparník. Pro možnost přímého ohřevu a chlazení je možné výparník vyrobit jako reverzibilní a volit provoz s bivalentním ohřevem vodním nebo elektrickým. Výparníky jsou standardně navrženy pro chladivo R410A. Vodní ohřivače, chladiče a výparníky mají standardně měděné trubky a hliníkové lamely v po-zinkovaném ocelovém rámu. Pro potřebu vyšší korozní ochrany je možné výměníky opatřit dodatečnou antikorozní ochranou. Elektrické ohřivače mají standardně hladké topné tyče a jsou vybaveny provozním termostatem se spouštěcí teplotou 60 °C a havarijním termostatem s ručním resetem a spouštěcí teplotou 120 °C.

### ■ Elektrické připojení

Napájecí napětí je 3x400V/50 Hz. Přívodní kabely, kabely k čidlům a silové kabely se do jednotky přivádějí přes plastové průchody ve stěně jednotky. Uvnitř jednotky jsou pro vedení kabelů připraveny gumové průchody s membránou.

### ■ Regulace

Jednotka je standardně vybavena digitální regulací Digireg® dle konfigurace jednotky. V případě, že je jednotka vybavena systémem MaR přímo z výrobního závodu, jsou elektricky připojena a odzoušena všechna čidla a pohony. Ovládací skříň je umístěna na boční obslužné stěně jednotky (v případě atypického umístění ovládací skříň systému MaR je nutné toto konzultovat s výrobcem a specifikovat v objednávce).

### ■ Montáž

Ve vertikální poloze na podlahu strojovny nebo střechu budovy. Konkrétní rozmístění hrdel přívodního a odvodního vzduchu vzhledem k obslužné straně je nutné specifikovat viz. dále. Před jednotkou je nutné zachovat předepsaný servisní prostor pro potřeby servisních zásahů, výměny filtrů apod. Pod jednotkou musí být prostor pro instalaci sifonu pro odvod kondenzátu. Jednotku je nutné montovat se spádem 1° směrem k odvodnímu hrdlu kondenzátu na straně chladiče vzduchu. Potrubí VZT se připojuje na připravená v sendvičovém panelu integrovaná obdélníková hrada. Doporučujeme mezi hrada potrubí a jednotku montovat pružné manžety pro eliminaci přenosu vibrací z jednotky do potrubí. Obdélníková hrada jsou integrována ve stěnovém sendvičovém panelu jednotku a rozteč rohových připojovacích otvorů je optimalizována pro připojovací přírubu P30 (30 mm výška příruby).

### ■ Hluk

Hlukové údaje uvedené v tabulkách představují hladiny akustického výkonu na jednotlivých hrdlech jednotky s korekcí vahového filtru A, hladinu akustického výkonu pláště celé jednotky. Akustické parametry jsou v toleranci ±3 dB.


### ■ Varianty

Jednotlivé varianty jednotky se rozlišují dle výbavy pomocí kódu. Atypické provedení je nutné konzultovat.



### Doplňující vyobrazení

Směr proudění vzduchu v jednotkách DUOVENT® MODULAR DV:

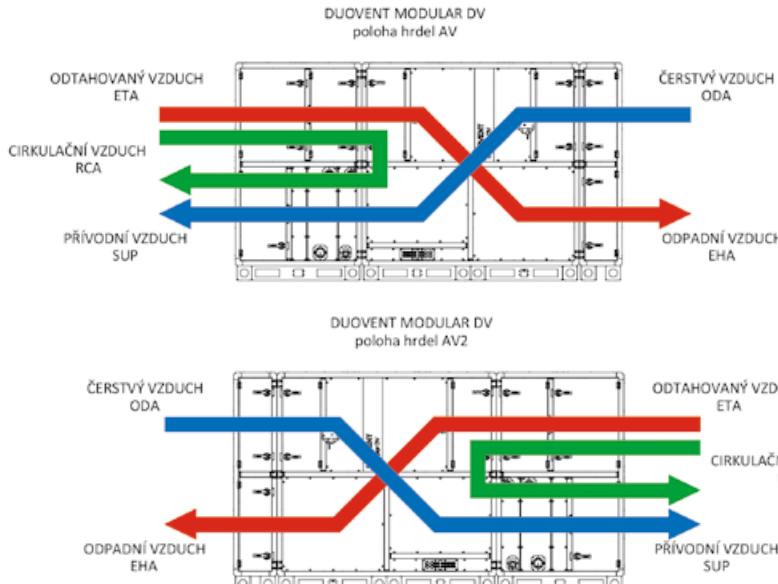

Typ	nominální průtok [m³/h]	napětí [V/Hz]	ventilátor přívod/odvod		ohřívač		výkon chladiče* [kW]	účinnost* [%]	max. průtok vzduchu jednotkou** [m³/h]	řídící systém	hmot.*** [kg]
			max. průkon [W]	proud [A]	výkon* [kW]	proud [A]					
8500	8500	3x400V 50Hz	4178/2952	6/4,3	—	—	—	94,3	9000	M3-Vx	860–950
8500 DCA					64,2	—	—				
8500 DCB					45,5	—	—				
8500 DCA DCC					64,2	—	65,8				
8500 DCA DX					64,2	—	69,9				
8500 DI					30,0	43,3	—				M3-E36
10100	10100	3x400V 50Hz	4907/3763	7,1/5,4	—	—	—	94,6	11500	M3-Vx	1025–1138
10100 DCA					79,5	—	—				
10100 DCB					56,0	—	—				
10100 DCA DCC					79,5	—	81,7				
10100 DCA DX					79,5	—	84,8				
10100 DI					45,0	65,0	—				M3-E72
12000	12000	3x400V 50Hz	5738/4297	8,3/6,2	—	—	—	94,3	13500	M3-Vx	1188–1321
12000 DCZ					94,5	—	—				
12000 DCB					65,0	—	—				
12000 DCA DCC					94,5	—	98,0				
12000 DCA DX					94,5	—	99,3				
12000 DI					45,0	65,0	—				M3-E72
14500	14500	3x400V 50Hz	6738/5075	9,8/7,3	—	—	—	92,3	16500	M3-Vx	1469–1631
14500 DCA					116,0	—	—				
14500 DCB					79,5	—	—				
14500 DCA DCC					116,0	—	121,0				
14500 DCA DX					116,0	—	119,0				
14500 DI					60,0	86,6	—				M3-E72

\* při jmenovitém průtoku vzduchu,  $t_s = -12^\circ\text{C}/90\% \text{ r.v.}$ ,  $t = 22^\circ\text{C}/50\% \text{ r.v.}$ ,  $t_e = 35^\circ\text{C}/35\% \text{ r.v. (LÉTO)}$

\*\* pro usporádání – přívod: filtr F7+DV+DCB, odvod: filtr M5+DV


\*\*\* v závislosti na výbavě jednotky (bez MaR)

Výkon vodního ohřívače DCC pro  $t_s = 35^\circ\text{C}/35\% \text{ r.v.}$ ,  $t_e = 6/12^\circ\text{C}$ . Výkon vodního ohřívače DCA pro  $t_s = 10^\circ\text{C}$ ,  $t_e = 80/60^\circ\text{C}$ .

Výkon vodního ohřívače DCB pro  $t_s = 10^\circ\text{C}$ ,  $t_e = 45/35^\circ\text{C}$ . Výkon přímého výparníku DX pro chladivo R410A,  $t_s = 35^\circ\text{C}/35\% \text{ r.v.}$ ,  $t_{vyp} = 6^\circ\text{C}$ .

## Rozměry

DUOVENT® MODULAR DV 8500 až 14500

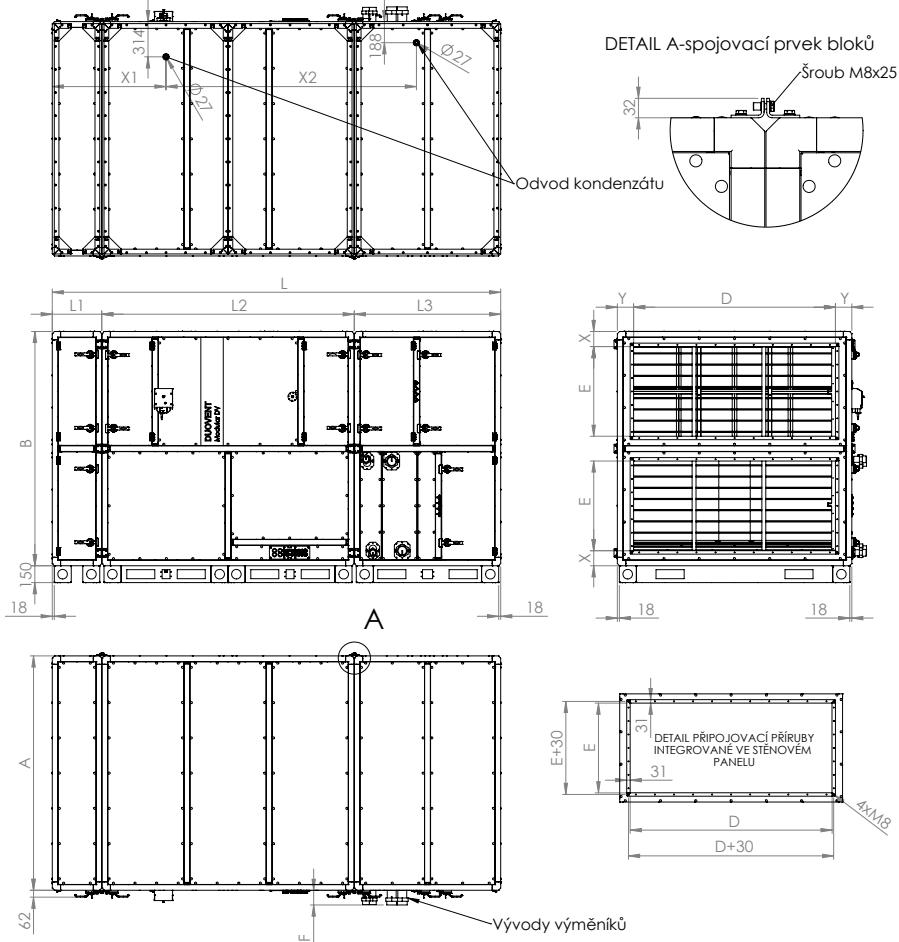


Typ	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	X [mm]	Y [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]
DV 8500	1620	1620	1350	600	132	3289	442	1698	1149	118	135,0	740	1883
DV 10100	1777	1777	1500	650	132	3525	442	1934	1149	132	138,5	858	2001
DV 12000	1934	1934	1650	700	132	3604	442	1934	1228	146	142,0	858	2018
DV 14500	2091	2091	1800	800	132	3996	442	2248	1306	135	145,5	1015	2233

**Doplňující vyobrazení**



Minimální servisní prostor jednotek



<b>Velikost</b>	<b>A</b> [mm]	<b>B</b> [mm]	<b>L</b> [mm]	<b>S</b> [mm]
DV 8500	1620	1620	3289	1700
DV 10100	1777	1777	3525	1800
DV 12000	1934	1934	3604	2000
DV 14500	2091	2091	3996	2150


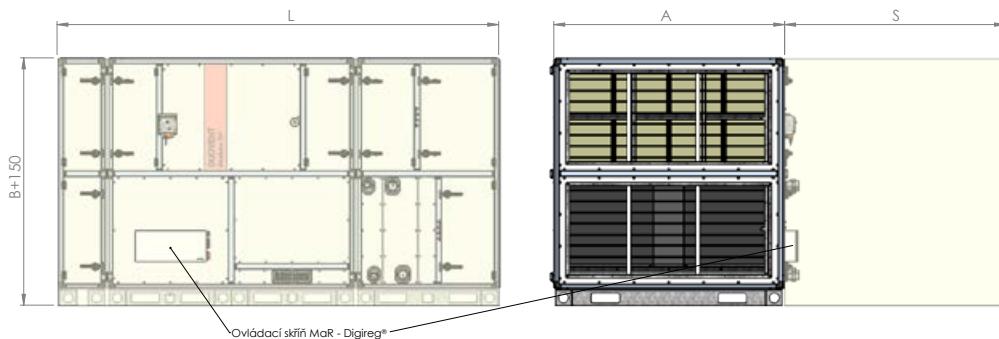




## Charakteristiky

- $Q$  průtok vzduchu ( $\text{m}^3/\text{h}$ )  
 $\Delta p_{st}$  externí statický tlak jednotky (Pa)  
 $P$  elektrický příkon ventilátoru (W)  
 $\eta$  účinnost rekuperace tepla (%)  
 F7+DV+DCB+DCC ... výkonová křivka s maximální tlakovou ztrátou vnitřních součástí na straně přívodu  
 (tzn. filtr F7 na přívodu, rekuperátor, vodní ohřívače 3ř, vodní chladič 4ř, eliminátor kapek)

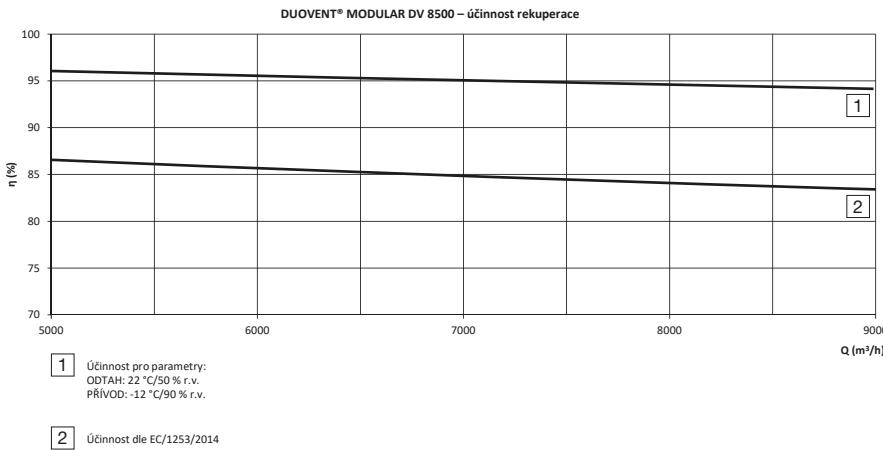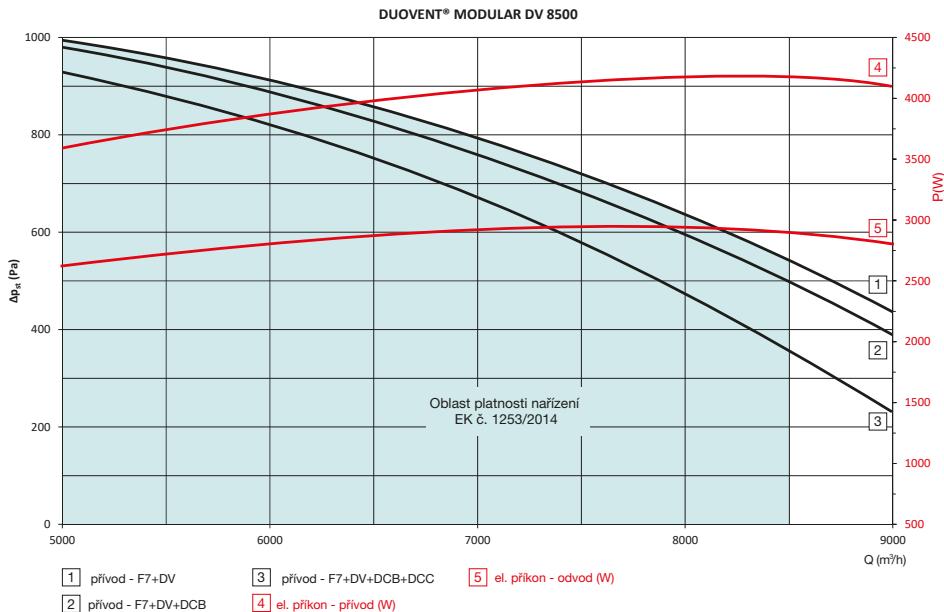

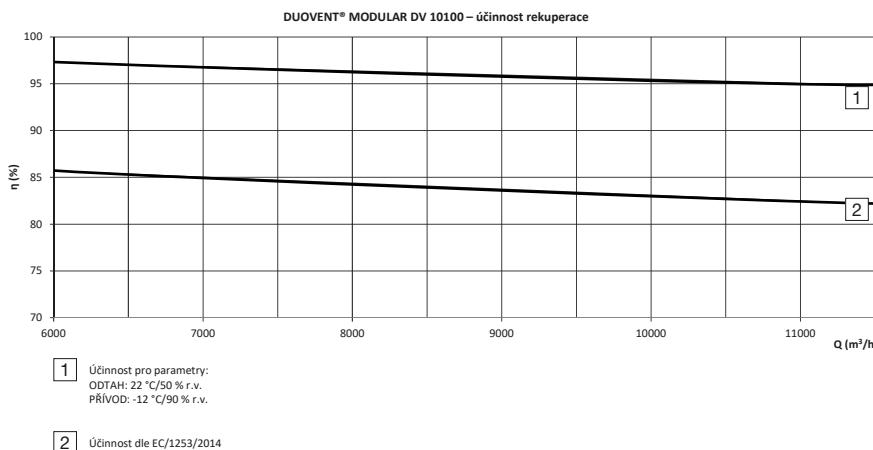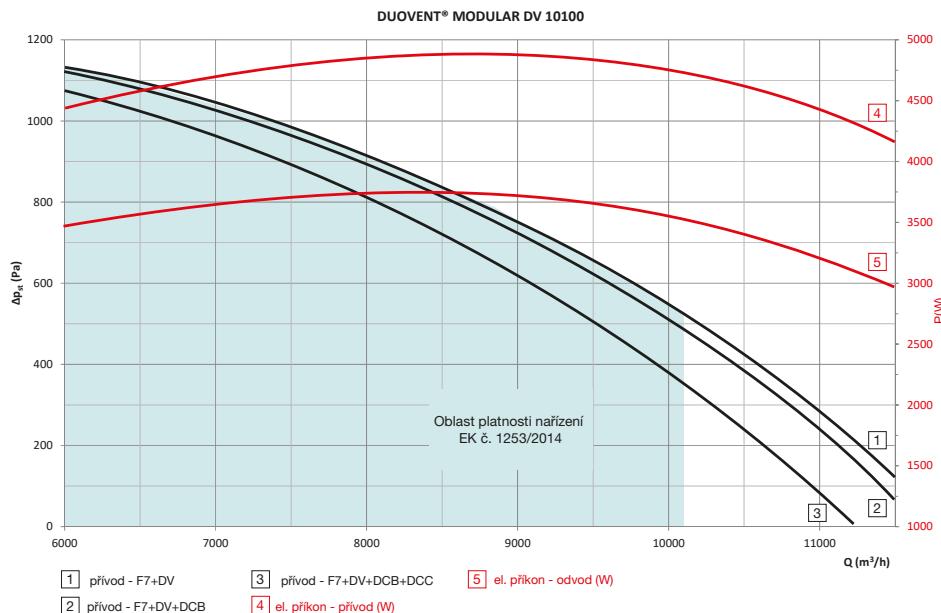

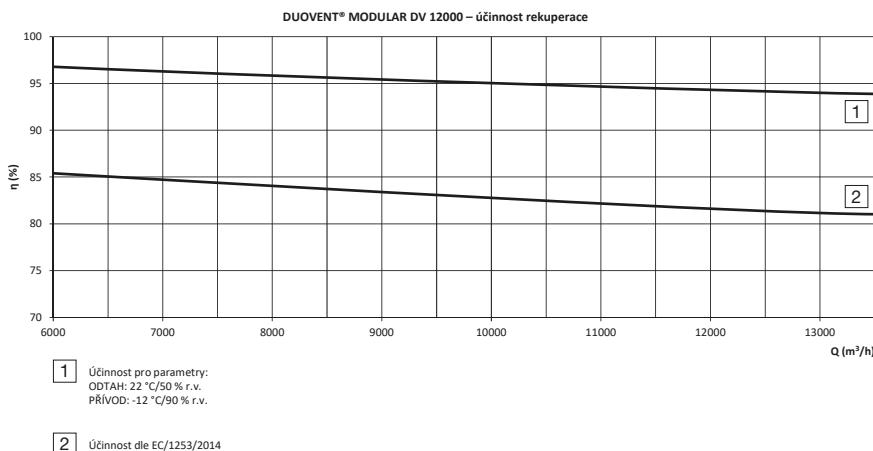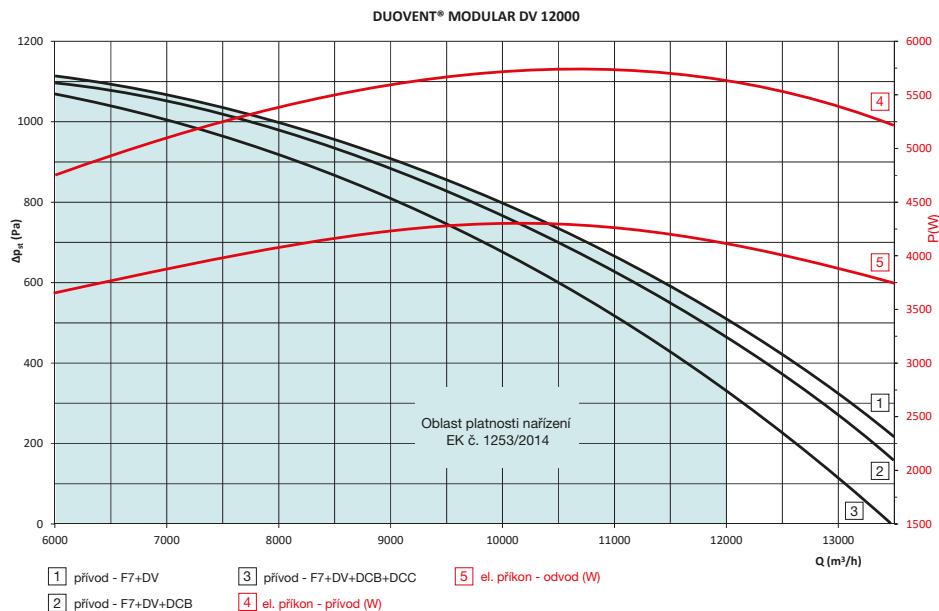

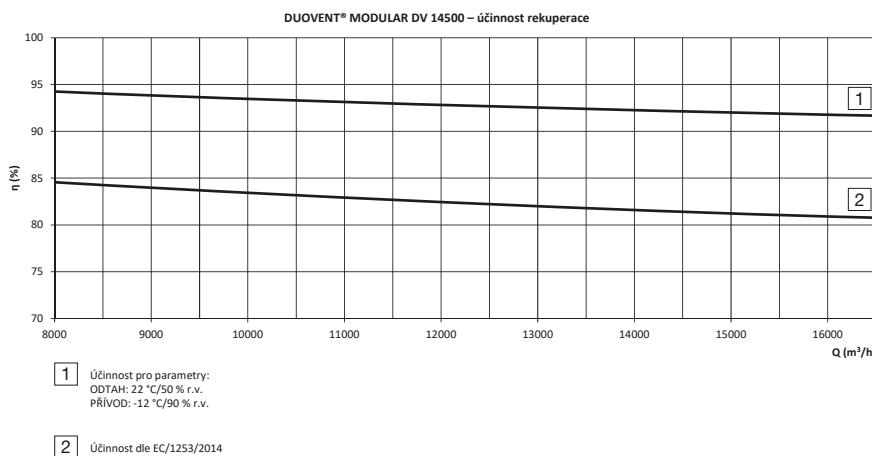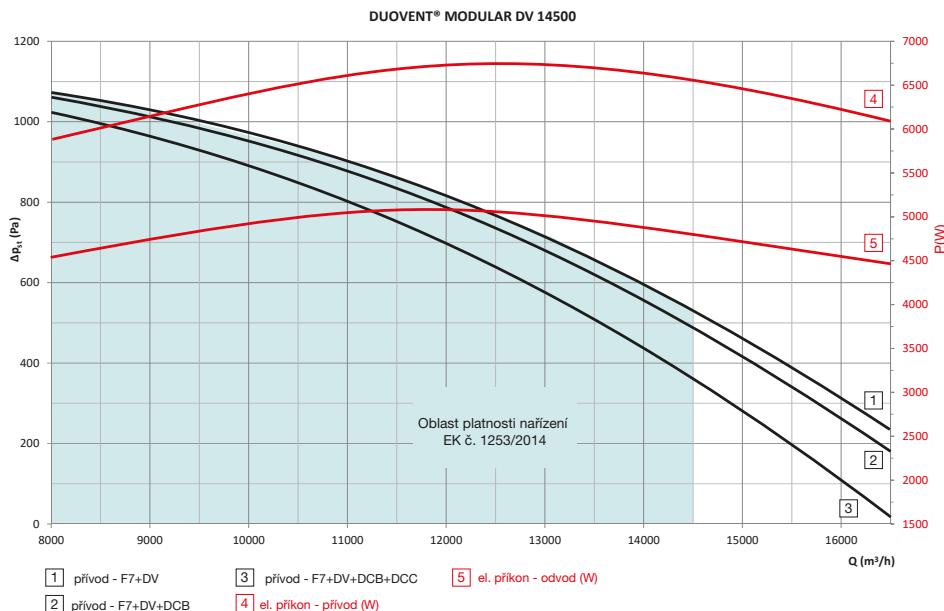

Hladina akustického výkonu v oktaových pásmech [dB(A)]\*

**DUOVENT® MODULAR DV 8500 (pro  $V_{nom}$  = 8500 m<sup>3</sup>/h)**

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA}$
čerstvý	39	45	63	64	61	61	55	53	69
přívod	51	59	75	79	85	83	78	74	88
$L_{WA}$ odtah	40	48	67	68	65	66	61	73	
odpad	45	53	69	72	78	75	68	66	81
plášt**	43	54	68	63	60	52	40	33	70

**DUOVENT® MODULAR DV 10100 (pro  $V_{nom}$  = 10100 m<sup>3</sup>/h)**

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA}$
čerstvý	40	46	65	65	62	62	56	55	70
přívod	51	59	77	81	87	84	79	76	90
$L_{WA}$ odtah	44	51	70	71	68	68	63	66	76
odpad	48	56	72	75	80	78	70	70	84
plášt**	44	56	71	65	62	54	42	36	72

**DUOVENT® MODULAR DV 12000 (pro  $V_{nom}$  = 12000 m<sup>3</sup>/h)**

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA}$
čerstvý	41	47	67	65	62	63	56	54	71
přívod	55	62	79	82	86	84	78	75	90
$L_{WA}$ odtah	44	51	73	71	68	68	63	64	77
odpad	49	57	74	76	79	76	69	69	83
plášt**	47	58	73	66	61	53	41	35	74

**DUOVENT® MODULAR DV 14500 (pro  $V_{nom}$  = 14500 m<sup>3</sup>/h)**

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WA}$
čerstvý	42	51	69	68	64	62	53	53	73
přívod	51	64	82	84	89	88	82	77	93
$L_{WA}$ odtah	49	58	74	74	71	68	61	64	79
odpad	51	62	77	79	82	81	74	70	86
plášt**	45	61	76	68	64	57	45	36	77

\* údaje pro konfiguraci (integrované klapky, chladič vodní-DCC, ohřívač vodní DCA, filtrační třída F7/M5)

\*\* útlum pláště s hodnotou  $D_a$  dle EN1886

Charakteristiky rekuperačních jednotek dle 2009/125/EC, nařízení EK č.1253/2014.

velikost jednotky	nominální průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h]	SFP <sub>int</sub> [W/(m <sup>3</sup> /s)]	účinnost rekuperace [%]	SFP <sub>int LIMIT 2018</sub> [W/(m <sup>3</sup> /s)]	externí tlak [Pa]
DV 8500	8500	1015	83,7	1121	350
DV 10100	10100	1047	82,1	1073	350
DV 12000	12000	1031	81,6	1058	350
DV 14500	14500	918	81,8	1064	350

**Technické údaje vodních ohřívačů DCA (t<sub>r</sub> = 80/60 °C) a DCB (t<sub>r</sub> = 45/35 °C)**

velikost jednotky	teplotní spád [°C/°C]	výkon [kW]	nominální průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h]	vstupní teplota vzduchu [°C]	výstupní teplota vzduchu [°C]	tlak. ztráta na straně vody [kPa]	průtok vody [m <sup>3</sup> /h]
DV 8500	80/60	64,2	8500	10	32,6	10	2,82
	45/35	45,5			26,0	27	3,95
DV 10100	80/60	79,5	10100	10	33,5	12	3,49
	45/35	56,0			26,6	31	4,86
DV 12000	80/60	94,5	12000	10	33,5	15	4,15
	45/35	65,0			26,2	13	5,64
DV 14500	80/60	116,0	14500	10	33,8	19	5,08
	45/35	79,5			26,4	17	6,91

**Technické údaje vodních chladičů DCC (t<sub>v</sub> = 6/12 °C) a výparníků DX (t<sub>vip</sub> = 6 °C, chladivo R410A)**

velikost jednotky	teplotní spád/výparná teplota [°C]	výkon [kW]	nominální průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h]	vstupní teplota vlhkost vzduchu [°C/%]	výstupní teplota vzduchu [°C]	tlak. ztráta na straně vody/chladiva [kPa]	průtok vody [m <sup>3</sup> /h]
DV 8500	6/12	65,8	8500	35 °C/35 %	18,3	30	9,40
	6	69,9			17,8	48	-
DV 10100	6/12	81,7	10100	35 °C/35 %	17,8	35	11,67
	6	84,8			17,4	57	-
DV 12000	6/12	98,0	12000	35 °C/35 %	17,7	46	14,00
	6	99,3			17,6	73	-
DV 14500	6/12	121,0	14500	35 °C/35 %	17,5	57	17,23
	6	119,0			17,6	89	-

Technické údaje elektrických ohříváčů (napájecí napětí 3x 400V / 50 Hz), přiřazení regulačních sad


velikost jednotky	Typ DI	výkon [kW]	počet sekcí	sada Digireg®
DV 8500	IBE-Duovent® DV8500_30/1	30	1 (30 kW)	M3-E36
DV 10100	IBE-Duovent® DV10100_45/2	45	2 (15+30 kW)	M3-E72
DV 12000	IBE-Duovent® DV12000_45/2	45	2 (15+30 kW)	M3-E72
DV 14500	IBE-Duovent® DV14500_60/2	60	2 (30+30 kW)	M3-E72

Na přání lze objednat jednotku s atypickými výkony elektrických ohříváčů. Pro tuto variantu kontaktujte naše technické oddělení.

### Příslušenství jednotek

#### ■ DUO-DV-IAE


- pružná spojka pro spojení vstupních a výstupních hrdel VZT jednotky s VZT potrubím
- zabraňuje přenosu chvění na vzduchovody
- šířka příruby 30 mm

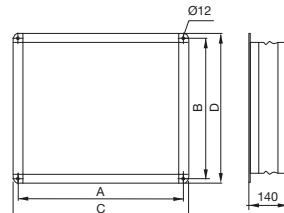

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
DUO-DV-IAE-8500-P30	1380	630	1410	660
DUO-DV-IAE-10100-P30	1530	680	1560	710
DUO-DV-IAE-12000-P30	1680	730	1710	760
DUO-DV-IAE-14500-P30	1830	830	1860	860

#### ■ DUO-DV-PRO

- přechodový díl na kruhové potrubí
- šířka příruby 30 mm

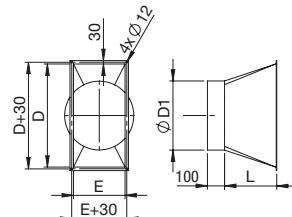

Typ	D [mm]	D1 [mm]	E [mm]	L [mm]
DUO-DV-PRO-8500-P30	1350	797	600	550
DUO-DV-PRO-10100-P30	1500	897	650	600
DUO-DV-PRO-12000-P30	1650	997	700	650
DUO-DV-PRO-14500-P30	1800	1117	800	700

**■ ROOPACK-A**

- střecha z pozinkovaného ocelového nebo lakovaného plechu
- přímá montáž na jednotku
- rám výšky 150 mm v kombinaci s nohami
- izolované rohové profily rámu skříně
- vodotěsné provedení vnějšího pláště
- ovládání skříně Digireg® v krytí IP65
- jako příslušenství lze dodat do přívodní části jednotky elektrické ohřívače IBET o výkonu 1000W v kombinaci s termostatem F2000 s nastavitelnou teplotou sepnutí. Ohřívač temperuje vnitřní prostor jednotky u vodních výměníků a zamezí tak zamrznutí těchto výměníků při odstavení jednotky.

**Typový klíč pro objednání příslušenství ROOPACK**

R O O F P A C K - A - D U O - M O D D V - 8 5 0 0

1

2

3


1 – typ příslušenství ROOPACK: A

2 – označení typu rekuperaci jednotky:

DUO-MOD-DV = DUOVENT® MODULAR DV

3 – velikost jednotky DUOVENT® MODULAR DV:

8500, 10100, 12000, 14500


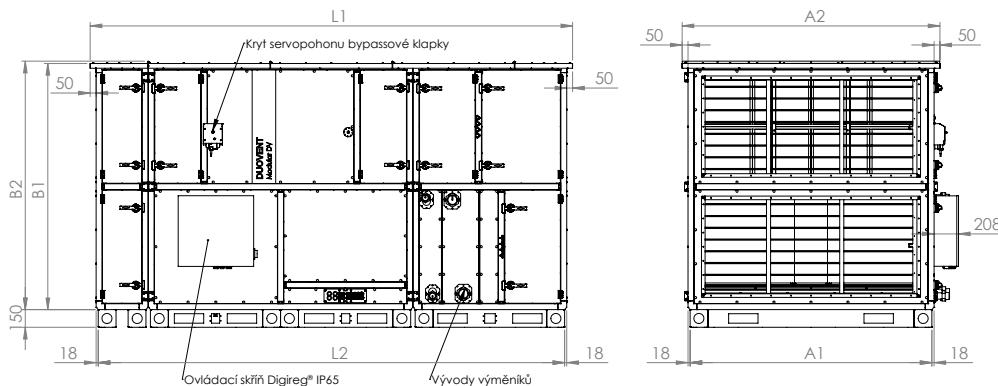


Velikost jednotky	L1 [mm]	L2 [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	hmotnost [kg]
DV8500	3389	3253	1584	1720	1622	1640	61
DV10100	3625	3489	1741	1877	1779	1797	71
DV12000	3704	3568	1898	2034	1936	1954	79
DV14500	4096	3960	2055	2191	2093	2111	94


příklad provedení ROOPACK-A  
pro jednotky DUOVENT® MODULAR DV

**■ DUO-DV-MOUNT**
**PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE**

- protidešťové žaluzie pro použití jednotky ve venkovním prostředí
- vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu
- vybaveny sítěm proti vniknutí ptactva
- na prání možná dodávka s práškovým nástríkem vnějších pohledových ploch žaluzie
- šířka příruby 30 mm

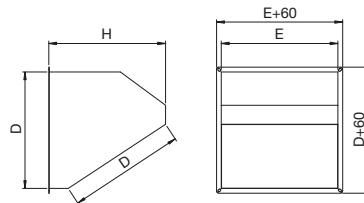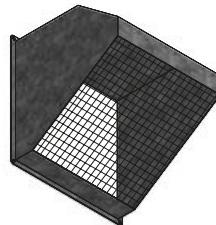

Typ	D [mm]	E [mm]	H [mm]
DUO-DV-MOUNT 8500-P30	600	1350	600
DUO-DV-MOUNT 10100-P30	650	1500	650
DUO-DV-MOUNT 12000-P30	700	1650	700
DUO-DV-MOUNT 14500-P30	800	1800	800